

Ärende			Giltigt från datum
Inbyggt våglastflak för lyftvagn LD80			2024-09-05
Dokumenttyp	Produktgrupp	Produkt	Sidan av
Instruktioner	Lyftvagnar	LD80	1 av 2
Dokument Nr	Utfört avdelning	Utfärdat av	Språk
5-3-9-001:3	Teknik & Utveckling	Björn Bok	SWE

VÅGINSTRUMENT

Typbeteckning

DFWLB



ATT KOMMA IGÅNG



- Slå på vågindikatorn genom att trycka på **C/i**.
- Slå av vågindikatorn genom att hålla in **C/i** knappen till **OFF** visas i displayen.



- Tryck snabbt på **TARE** så blir det automatiskt tarefunktion.
- Håll in **TARE** så kan man mata in ett tarevärde med knapparna.



- Tryck **ZERO** för att nollställa den visade vikten.
- Tryck **ZERO** för att avbryta ett negativt taravärde.



- Placera lasten centralt i mitten på lastplattformen.
- Ladda vågdisplayen med batteriladdare 12 V. Magnetkontakt under lock på baksidan. Observera att vågdisplay (12 V) och lyftvagn (24 V) har två olika batteriladdare.

FUNKTIONSKNAPPAR



- Slå på vågindikatorn genom att trycka på **C/i**.
- Slå av vågindikatorn genom att hålla in **C/i** knappen till **OFF** visas i displayen.
- **C/i** Nollställer värden vid inmatning.



- Bekräftar sifferinmatning.
- Funktionsknapp för att gå in i undermenyer.
- Skickar data till skrivare (extra option).



- Den utför vissa funktioner när man är bland inställningar.
- Man kan gå in i undermenyer och bekräfta inmatningar.




- Om man trycker snabbt så blir det halvautomatisk tara funktion.
- Om man håller in kan man mata in ett tara värde med knapparna.
- Avbryter ett negativt tara värde.
- Man kan bläddra bakåt med den i menyer och inställning av parametrar.



- Nollställer den visade vikten om det är inom $\pm 2\%$ av maxkapaciteten.
- Avbryter ett negativt tara värde.
- Vid sifferinmatning så minskar den siffran som skall ändras.
- Man kan bläddra framåt med den i menyer och inställning av parametrar.

Ärende Inbyggt våglastflak för lyftvagn LD80			Giltigt från datum 2024-09-05
Dokumenttyp Instruktioner	Produktgrupp Lyftvagnar	Produkt LD80	Sidan av 2 av 2
Dokument Nr 5-3-9-001:3	Utfört avdelning Teknik & Utveckling	Utfärdat av Björn Bok	Språk SWE

VIKTINDIKATOR

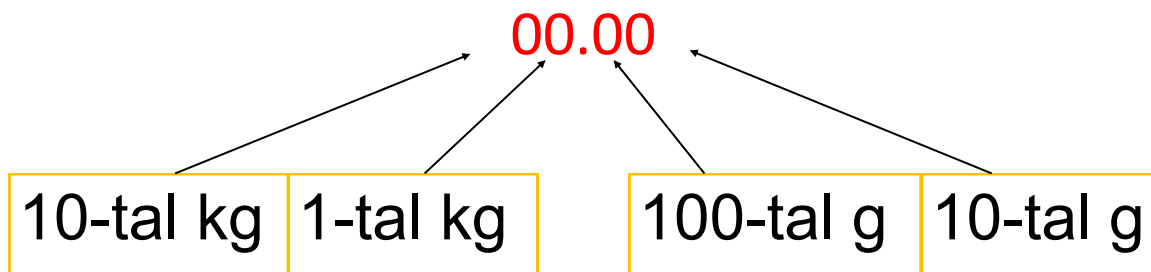

ATT TÄNKA PÅ OCH SÄKERHET

- Max last 80 kg.
- Sänk våglastflaket vid förflyttning av lyftvagnen för att minimera tipprisken om ett hinder av okänd anledning skulle ligga på golvet.
- Stäng av vågen genom att trycka in **C/i** tills **OFF** i displayen visas, släpp sedan **C/i** knappen.
- Vid längre tids semesteruppehåll ladda upp batterierna fullt, stäng av lyftvagnen och koppla bort vågens magnetkontakt från lyftvagnens chassikontakt (samma som laddningskontakten).
- Ladda lyftvagnen varje natt för att säkerställa normal drift nästa arbetsdag.
- Våginstrumentet och våglastflaket är spolbart med slang och munstycke (ej högtryckskompressor). Avstånd 1 meter.

VARNING



Alla egna försök att reparera eller förändra vågindikatorn utan auktoriserad behörighet kan utsätta användaren för elektriska risker. Det kan även skada vågindikatorn. Skulle vågindikatorn gå sönder så gäller endast garantin när en auktoriserad verkstad lagat felet. Vågindikatorn omfattas av garanti på 2 år, förutsatt att den inte har öppnats av obehörig person eller utsatts för vårdslös hantering.

Om något problem skulle uppstå med vågen, kontakta Ergofokus™ telefonnummer 0243-153 50.

- ♦ **Använd inte lösningsmedel när du gör rent vågindikatorn!**
- ♦ **Utsätt inte vågindikatorn för direkt solljus eller andra värmekällor!**
- ♦ **Använd inte vågindikatorn i en miljö där det finns risk för explosioner!**
- ♦ **Arbetstemperatur -10° C till +40° C!**
- ♦ **Ladda lyftvagnen MINST en gång i veckan (1 ggr/v) för att säkerställa framtida batterikapacitet!**